

CUM SĂ ÎȚI PARCHEZI MAȘINA CU SISTEMUL INTELIGENT DE ASISTENȚĂ LA PARCARE (S-IPA)




CE ESTE S-IPA?

S-IPA este o tehnologie mereu la îndemână ce te ajută să parchezi ușor, lateral sau cu spatele, într-un spațiu suficient de mare, prin:

- ✓ Operarea automată a volanului în locul tău
- ✓ Furnizarea unor recomandări de parcare, vizuale și auditive, prin intermediul ecranului Multi – Info (MID)
- ✓ Libertatea de a controla viteza mașinii prin frânare și de a verifica împrejurimile


Poate fi **activată facil** apăsând butonul S-IPA amplasat la stânga volanului.

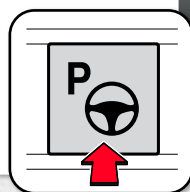

////////////////////// Poate fi folosită în 3 situații: ////////////////////////


CUM SĂ PARCHEZI CU SPATELE

- Oprește mașina în fața locului în care dorești să parchezi
- Apasă butonul S-IPA de 2 ori, având cutia de viteze în treapta D
- Ecranul de asistență se va afișa pe ecranul MID pentru a-ți furniza **instrucțiuni pas cu pas**

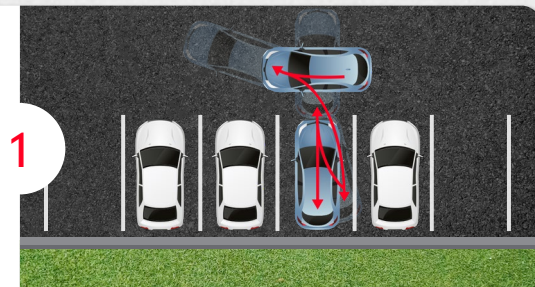


CUM SĂ PARCHEZI LATERAL CU SPATELE

- Oprește mașina lângă cea aflată în fața locului dorit
- Apasă butonul S-IPA o singură dată, având cutia de viteze în treapta D
- Ecranul de asistență se va afișa pe ecranul MID pentru a-ți furniza **instrucțiuni pas cu pas**

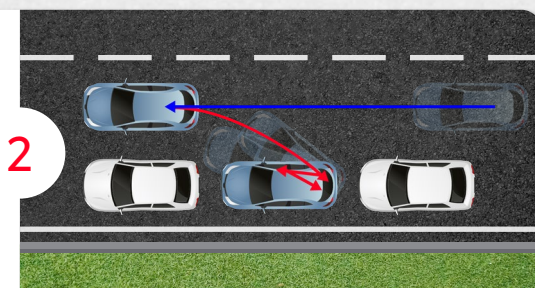

CUM SĂ IEȘI DIN PARCAREA LATERALĂ CU SPATELE


- Apasă butonul S-IPA o singură dată, având cutia de viteze în treapta P
- Ecranul de asistență se va afișa pe ecranul MID pentru a-ți furniza **instrucțiuni pas cu pas**

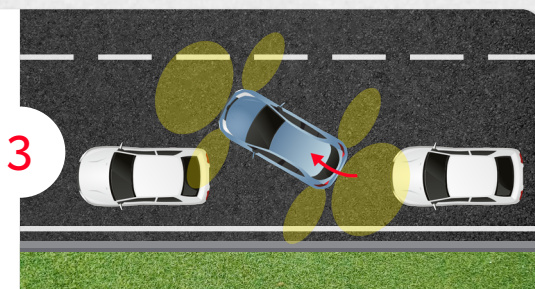

← Asistență direcție automată ← Operarea volanului de către șofer ● Raza de detecție a sonarului ● Obiect detectat □ Locul de parcare dorit


Notă: Spațiile de parcare pot să nu fie mereu accesibile, depinzând de drum și starea vehiculului în momentul parcurii, dar și distanța până la locul de parcare dorit, iar anumite obiecte ar putea să nu fie detectate. Mai multe detalii și explicații în pagina următoare și în manualul de utilizare.

1. PARCAREA CU SPATELE: INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

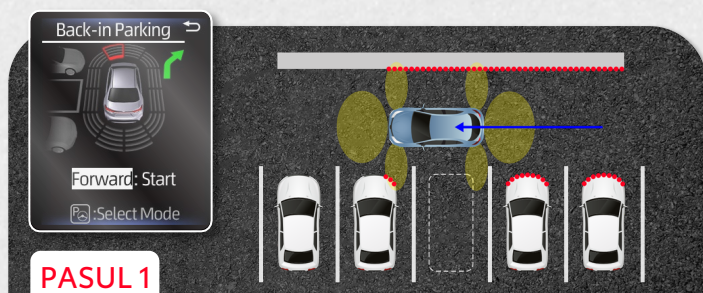


PASUL 1

- **Oprește** astfel încât centrul locului de parcare dorit să fie **perpendicular** pe vehiculul tău
- **Apasă butonul S-IPA de 2 ori** pentru a selecta **modul de asistență pentru parcare cu spatele**

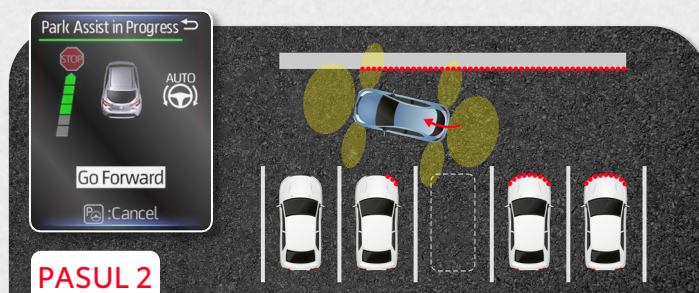


PASUL 2

- **Ridică piciorul de pe frână** și vehiculul va merge încet în față
- Vei auzi un bip și vei vedea un contor iluminat ce vor confirma inițierea asistenței la parcare
- Pe partea stângă a ecranului MID, o săgeată îți va indica cât de departe trebuie să mergi înainte de a opri mașina

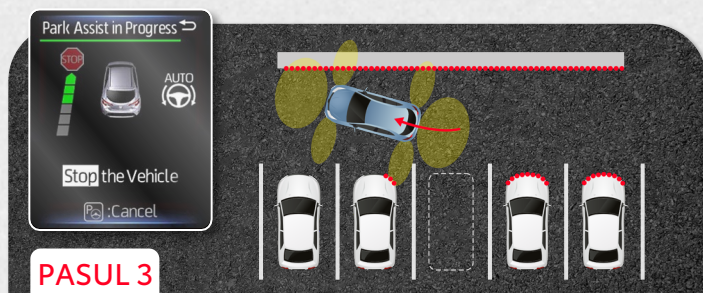


PASUL 3

- Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda când este nevoie să:
 - **Oprești** mașina
 - **Schimbi viteza în R (Reverse)**

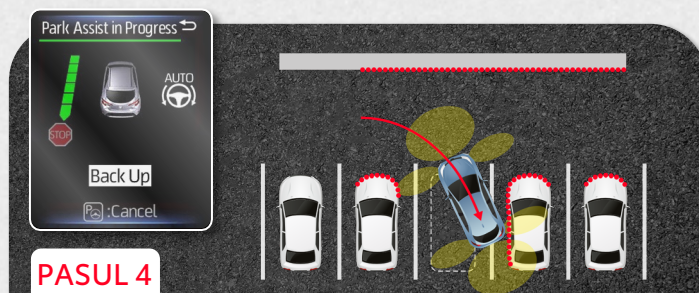


PASUL 4

- Vehiculul tău se va deplasa încet cu spatele
- Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda când este nevoie să:
 - **Oprești** mașina
 - **Schimbi viteza în D (Drive)**

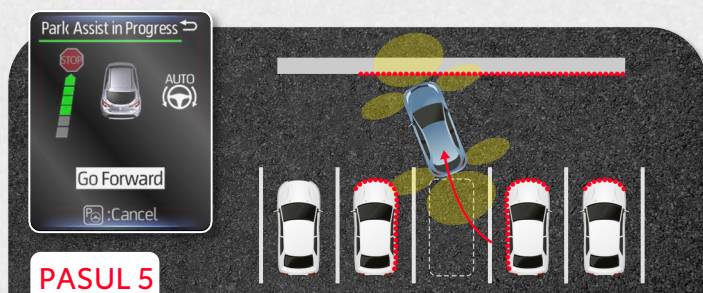

PASUL 5

- Când vehiculul ajunge în punctul în care este necesară o nouă schimbare a vitezei, notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda să:
 - **Oprești** mașina
 - **Schimbi viteza în R (Reverse)**

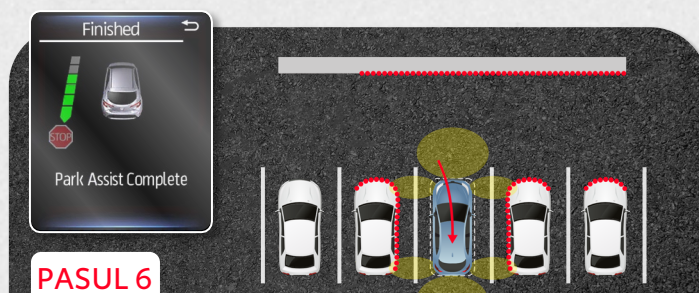


PASUL 6

- Vehiculul tău va merge încet în spate
- Când este parcat pe locul dorit:
 - Notificări vizuale și auditive te vor informa că asistența s-a încheiat
 - Indicatorul iluminat nu se va mai afișa

Asistență direcție automată
 Operarea volanului de către șofer
 Raza de detecție a sonarului
 Obiect detectat
 Locul de parcare dorit


Notă: Dacă spațiul de parcare este prea îngust, se va auzi un bip ascuțit și asistența va fi sistată.

2. PARCAREA LATERALĂ CU SPATELE: INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

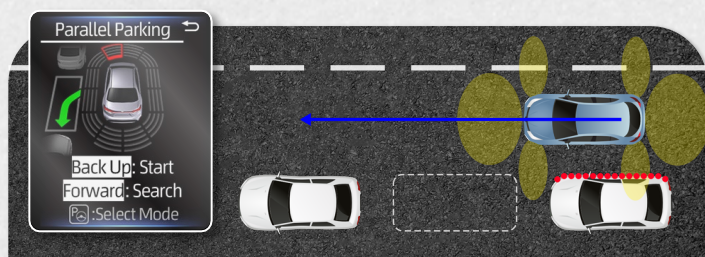


PASUL 1

- După ce ai ales un loc de parcare, apasă **butonul S-IPA o singură dată pentru a selecta modul de asistență la parcare laterală**
- Când locul este ales, asigură-te ca vehiculul este **paralel** cu șoseaua și că centrul locului de parcare dorit este **perpendicular** față de vehiculul tău.

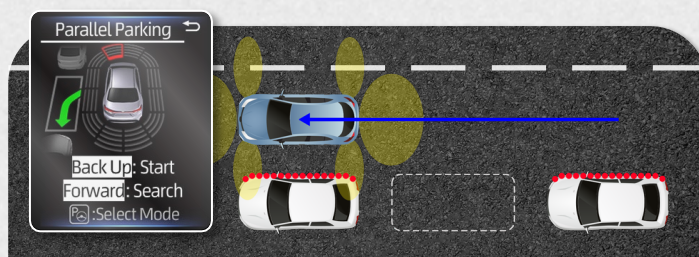


PASUL 2

- Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda când este nevoie să:
 - **Oprești** mașina
 - **Schimbi viteza în R (Reverse)**

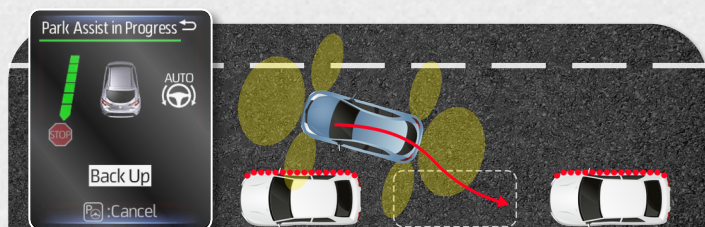


PASUL 3

- Ridică piciorul de pe frână** și vehiculul va merge încet în spate
- Vei auzi un bip ascuțit și vei vedea un contor iluminat ce vor confirma inițierea asistenței la parcare

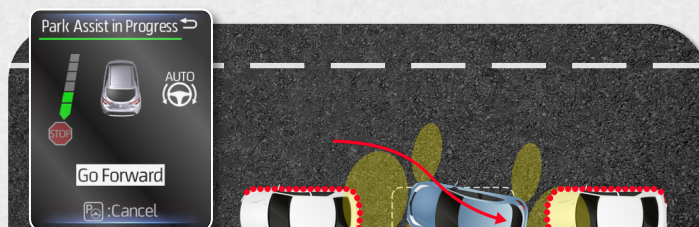

PASUL 4


- Vehiculul tău va continua deplasarea în marșarier
- Când vehiculul ajunge în punctul în care este necesară o nouă schimbare a vitezei, notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda să:
 - **Oprești** mașina
 - **Schimbi viteza în D (Drive)**

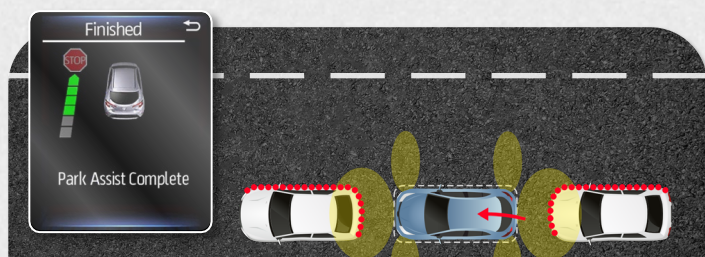

STEP 5

- Ridică piciorul de pe frână** și vehiculul va merge încet în față
- Când este parcat pe locul dorit:
 - Notificări vizuale și auditive te vor informa că asistența s-a încheiat
 - Indicatorul iluminat nu se va mai afișa

3. IEȘIREA DIN PARCAREA LATERALĂ: INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

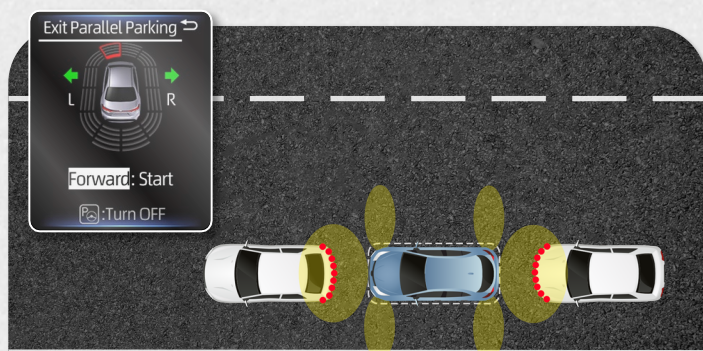


PASUL 1

- În timp ce cutia de viteze este în treapta **P** (Park) apasă **butonul S-IPA o singură dată** pentru a activa funcția de **ieșire din parcarea laterală**
- Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda când este nevoie să:
 - **Schimbi viteza în R (Reverse)**
 - Sau **schimbi viteza în D (Drive)**
- Opțional, ecranul MID te va întreba dacă vrei să ieși prin partea dreaptă sau prin partea stângă, dacă ambele opțiuni sunt disponibile, iar selecția se face din butoane




PASUL 2

- **Ridică piciorul de pe frână**
- Vei auzi un bip ascuțit și vei vedea un contor iluminat ce vor confirma inițierea asistenței la parcare
- Controlul automat al direcției va fi furnizat dacă va fi necesar
- Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda când este nevoie să:
 - **Schimbi viteza în R (Reverse)**
 - Sau **schimbi viteza în D (Drive)**

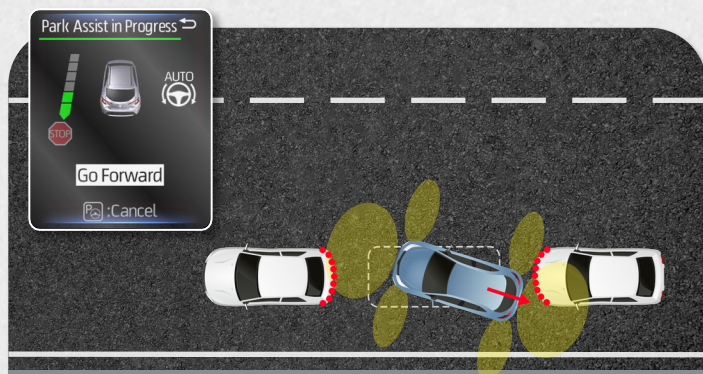

PASUL 3

- Vehiculul tău se va deplasa încet în marșarier
- Când vehiculul ajunge în punctul în care este necesară o nouă schimbare a vitezei, notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor recomanda să:
 - **Oprești mașina**
 - **Schimbi viteza în D, R sau N**

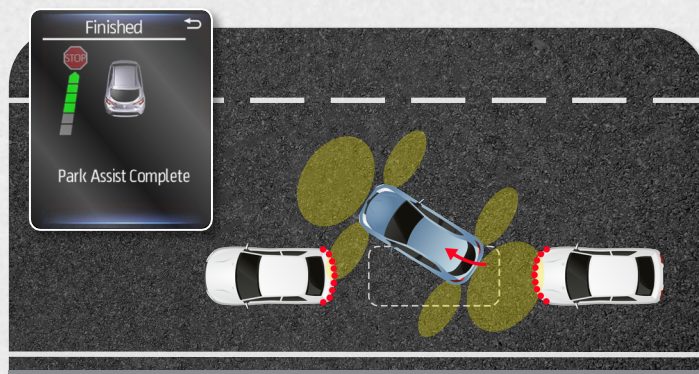

PASUL 4

- Vehiculul tău se va deplasa încet în față
- Atunci când partea frontală a vehiculului este eliberată din locul de parcare:
 - Notificări vizuale și auditive te vor informa că asistența s-a încheiat
 - Indicatorul iluminat nu se va mai afișa



Asistență direcție automată



Operarea volanului de către șofer



Raza de detecție a sonarului



Obiect detectat



Locul de parcare dorit